GT-8400U/GT-8400UF

EPSON

国 次

スタートアップガイド

―― はじめにお読みください ――

スキャナのセットアップと基本的な使い方を説明して います。



取り込み可能かをチェック

セットアップ

ソフトウェアをインストールする <windows>・・・・・2</windows>
ソフトウェアをインストールする <macintosh>・・・・・・6</macintosh>
スキャナを設置して電源を接続する…10
コンピュータと接続する・・・・・12
接続を確認する(Windowsのみ)・・・ 14
準備するときの留意点・・・・・・16

写真やフィルムの取り込み方

原稿のセット・・・・・・18
まず取り込んでみよう・・・・・・24
前面ボタンの紹介・・・・・・26
アプリケーションを使って
取り込みたいとき・・・・28
アプリケーションを使わずに
取り込みたいとき・・・・34

添付ソフトウェアについて

詳しい使い方を知りたい

困ったときは


どんなトラフルか確認しましょう・・・・47
電源オン/インストール時のトラブル・48
画像取り込み時のトラブル・・・・・51
Windowsをアップグレードするには・・54
トラブルが解決しないときは・・・・・55
各部の名称と働き・・・・・・56
フィルムホルダの収納
(GT-8400UFのみ)・・・・・・58
サービス・サポートのご案内・・・・・59
索引61
付属のソフトウェアに関する
お問い合わせ先一覧・・・・・・・巻末

簡単取り込み、4ステップ!

セットアップから取り込みまでの概要を説明しています。



ソフトウェアのインストール 詳細は2または6ページ

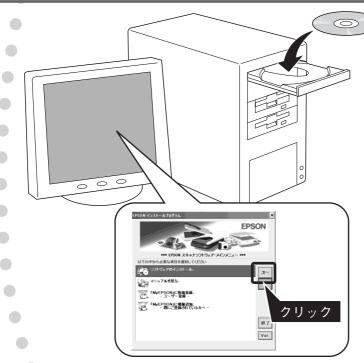

がんばれ

CD-ROMを

セット EPSON GT-8400

ソフトウェア CD-ROM



左の画面からスタート

画面の指示に従ってインス トール



コンピュータと接続

0 0 0

詳細は12ページへ


① 輸送用固定レバー を解除



② 電源と接続



③ 同梱のUSBケーブル を接続

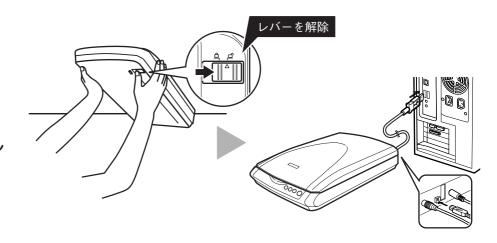




3

原稿のセット

詳細は18ページへ

カバーをあける ----



カバーを閉じる





取り込み実行

詳細は24ページへ



0000

使わないときは 電源をオフにして ください。

電源プラグを 抜くと、電源が オフになります。 電源スイッチは ありません。

ソフトウェアをインストールする < Windows >

EPSON Scan と付属のソフトウェアをインストールします。インストールには約30分かかります。

♪注意

本スキャナ以外の EPSON 製スキャナをお使いの場合は、本書 16ページ「準備するときの留意点 ⑪」をご覧ください。


スキャナとコンピュータが接続されていないことを確認します

スキャナとコンピュータは、ソフトウェアのインストール後に接続します。

2 コンピュータの電源をオンにして、Windows を起動します

- Windows 2000/XP をお使いの方は、本書 16 ページ「準備するときの留意点 ②」をご覧ください。
- 新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表示された場合は、キャンセルボタンをクリックして画面を閉じてから、スキャナとコンピュータを接続しているUSBケーブルを取り外してください。
- 3 ソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセットします

お持ちのPDAに画像を取り込みたい方は、インストールが始まる前に、コンピュータと PDA が通信可能な状態になっている必要があります。コンピュータとPDAの接続については、ご使用になるPDAの取扱説明書を参照してください。

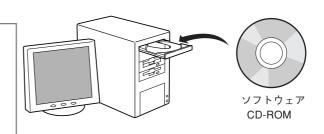


4 インストールを始めます

右の画面が表示されたら ソフトウェアのインストール を ダブルクリックしてください。

® ポイント

右の画面が表示されないときは、本書16ページ「準備するときの留意点」の「変でしている。



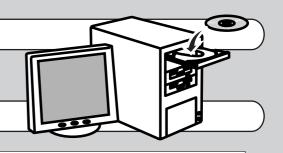

5 インストールするソフトウェアを選択します

初めてインストールする場合は、すべてのソフトウェアをインストールしてください。右の画面の OK ボタンをクリックすると、表示されているソフトウェアが順番にインストールされます。

インストールするソフトウェアを個別に指定する場合は、ソフトウェア選択ボタンをクリックし、必要なソフトウェアのみチェックを付けます。



⊚ ポイント

すでにいずれかのソフトウェアがインストールされている場合は、バージョンを確認し、新しい方をお使いください。

画面の内容を確認します


EPSON Scan とユーザーズガイドがインストールされます。

同意しない ボタンをクリックすると、インストールを終了します。

内容を確認して

同意する

ボタンをクリックします。

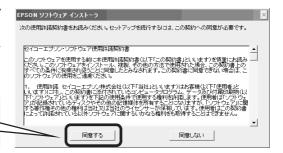

ஓ ポイント

コンピュータの再起動を促すメッセージが表示された場合、再起動ボタンをクリックしてコンピュータを 再起動し、手順3からやり直してください。



ソフトウェアをインストールする < Windows > (つづき)

7

画面の指示に従ってインストールしてください

EPSON Scan、ユーザーズガイドと同様に、手順5で選択したソフトウェアが次々にインストールされます。

すべてのソフトウェアをインストールするには、約30分かかります。

EPSON Smart Panel の場合

はい ボタンをクリックします。 そのあとは画面の指示に従って進ん でください。

通常は次へ またははい ボタンをクリックしていくとインストールできます。



ஓ ポイント

EPSON Smart Panel のインストール中に、以下のアプリケーションも自動でインストールされます。

- EPSON コピーユーティリティ
- EPSON Easy Photo Print
- PixExpress (インストールする前に、コンピュータと PDA が通信可能な状態にしておいてください。)
- Scan To Web

8


下のような画面が表示されたら、OK ボタンをクリックします

ஓ ポイント

コンピュータの再起動を促すメッセージが表示された場合はOK ボタンをクリックした後、必ずコンピュータを再起動してください。



終了ボタンをクリックして、画面を閉じます

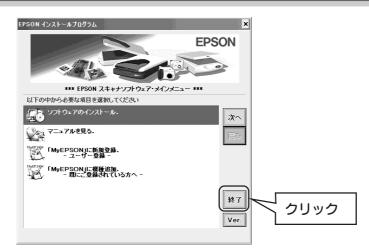

ஓ ポイント

「MyEPSON」登録のお願い

詳しくは本書 16ページ「準備するときの留意点 倒」をご覧ください。

10 コンピュータを再起動します

コンピュータを必ず再起動してください。再起動しないとソフトウェアが正しく動作しません。 再起動するには、[スタート] メニューー [終了オプション] (または [シャットダウン] ー [再起動] をクリックします。

コンピュータが再起動したら、ソフトウェア CD-ROM を取り出してください。

インストールが完了すると、各ソフトウェアはWindowsの [スタート]メニューー [すべてのプログラム](または [プログラム])に登録されます。

- [EPSON Scan] [EPSON Scan]
- [EPSON Scan] [EPSON Scan \land ルプ]
- [EPSON] [EPSON GT-8400 ユーザーズガイド]
- [EPSON Smart Panel]
- [EPSON Scan to Web]
- [EPSON Easy Photo Print]
- [Presto! PixExpress]
- [Presto! BizCard4.1 (日本語版)]
- [ArcSoft PhotoImpression 4]
- [読ん de!!ココ]
- [Acrobat Reader 5.1]

以上でソフトウェアのインストールは終了です。

次はスキャナを設置して電源に接続します。10ページへ進みます。

ソフトウェアをインストールする < Macintosh >

EPSON Scan と付属のソフトウェアをインストールします。インストールには約30分かかります。

ஓ ポイント

他のアプリケーションソフトを起動している場合は、アプリケーションソフトを終了してからインストールしてください。

スキャナとコンピュータが接続されていないことを確認します

スキャナとコンピュータは、ソフトウェアのインストール後に接続します。

2 Macintosh を起動し、ソフトウェア CD-ROM をセットします

ஓ ポイント

- Mac OS X をお使いの方は、本書 16 ページ「準備するときの留意点 🗊 」をご覧ください。
- EPSON Scannerに必要なソフトウェアを追加するためのウィザード画面が表示された場合は、キャンセルボタンまたは、OK ボタンをクリックして画面を閉じてください。
- お持ちのPDAに画像を取り込みたい方は、インストールが始まる前に、コンピュータとPDAが通信可能な状態になっている必要があります。コンピュータとPDAの接続については、ご使用になるPDAの取扱説明書を参照してください。

3 Mac OS X をお使いの場合は、[Mac OS X] フォルダを開きます

Mac OS $8.6 \sim 9.x$ をお使いの方は次の手順へ進んでください。

Mac OS X をお使いの方はバージョン 10.2 以降の場合のみ本スキャナをお使い いただけます。

ஓ ポイント

右の画面が表示されないときは

デスクトップ上の [EPSON] アイコンをダブル クリックします。



4. インストーラを起動します


ஓ ポイント

Mac OS 8-9 の場合

右の画面が表示されないときは

デスクトップ上の [EPSON] アイコンを ダブルクリックします。



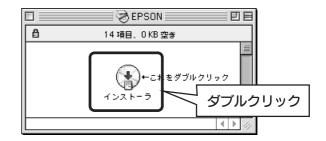

5 インストールを始めます

右 の 画 面 が 表 示 さ れ た ら ソフトウェアのインストール ダブルクリックしてください。



6 インストールするソフトウェアを選択します

初めてインストールする場合は、すべてのソフトウェアをインストールしてください。下の画面のOK ボタンをクリックすると、表示されているソフトウェアが順番にインストールされます。インストールするソフトウェアを個別に指定する場合は、ソフトウェア選択ボタンをクリックし、必要なソフトウェアのみチェックを付けます。

ஓ ポイント

すでにいずれかのソフトウェアがインストールされている場合は、バージョンを確認し、新しい方をお使いください。



■■ 次ページへ進みます。 ■■■

ソフトウェアをインストールする < Macintosh > (つづき)

7

画面の内容を確認します

EPSON Scan とユーザーズガイドがインストールされます。 同意しない ボタンをクリックすると、インストールを終了します。

ஓ ポイント

• もしも下の画面が表示された場合


続ける ボタンをクリックします。ただし、他のアプリケーションソフトで作業中の文書などがある場合は、中止 ボタンをクリックしてその文書を保存した後、手順4からインストールを始めてください。



• Mac OS X をお使いの方へ

以下の画面が表示されたら、Mac OS X にログインしているユーザの名前とパスワードを入力して、OK ボタンをクリックしてください。



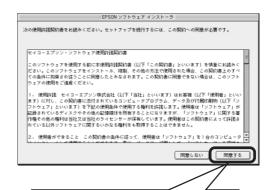

内容を確認して**同意する** ボタン をクリックします。

8

画面の指示に従ってインスト<u>ールしてください</u>


EPSON Scan、ユーザーズガイドと同様に、手順6で選択したソフトウェアが次々にインストールされます。すべてのソフトウェアをインストールするには約30分かかります。

⊚ ポイント

EPSON Smart Panel のインストール中に、以下のアプリケーションも自動でインストールされます。

- EPSON コピーユーティリティ
- EPSON Easy Photo Print
- PixExpress (インストールする前に、コンピュータと PDA が通信可能な状態にしておいてください。)
- Scan To Web

EPSON Smart Panel の場合

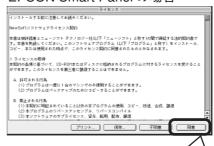

同意 ボタンをクリックします。 そのあとは画面の指示に従って進んでください。一部の画面を除けば次へ、 同意 、インストール などのボタンを クリックしていくとインストールできます。 9 下のような画面が表示されたら、OK ボタンをクリックします



10 終了 ボタンをクリックして、画面を閉じます

ஓ ポイント

「MyEPSON」登録のお願い

詳しくは本書16ページ「準備するときの留意点 ②」をご覧ください。



11 コンピュータを再起動します

コンピュータを必ず再起動してください。再起動しないとソフトウェアが正しく動作しません。

12 ソフトウェア CD-ROM を取り出します

< Mac OS 8-9 の場合>



<Mac OS X の場合>



インストールが完了すると、Macintosh の指定した場所に各ソフトウェアが登録されます。

- ハードディスクー [読ん de!!ココ パーソナル] フォルダ
 - Mac OS X の場合:[アプリケーション] フォルダー [読ん de!!ココ] フォルダ
- ハードディスクー [EPSON GT- 8400 マニュアル] フォルダ
- [アプリケーション] フォルダー [PhotoImpression] フォルダ
- [アプリケーション] フォルダー [EPSON] フォルダー [ScanToWeb] フォルダ
- • [PJUT-9=1] [Photo Print] [Photo Print] [Photo Print]
- [アプリケーション] フォルダー [EPSON] フォルダー [Copy Utility] フォルダ
- [アプリケーション] フォルダー [Acrobat Reader 5.0]
- アップルメニューー [EPSON Scan]

Mac OS X の場合:[アプリケーション] フォルダー [EPSON Scan]

- アップルメニューー [EPSON Scan ヘルプ] (Mac OS X では登録されません)
- アップルメニューー [EPSON Smart Panel]

Mac OS X の場合: [アプリケーション] フォルダー [Smart Panel] フォルダ

以上でソフトウェアのインストールは終了です。

次はスキャナを設置して電源に接続します。次ページへ進みます。

スキャナを設置して電源を接続する

ソフトウェアをインストールしたら、スキャナを設置して電源を入れます。

ஓ ポイント


- 以下の手順を行う前に、必ずソフトウェアをインストールしてください。 ② 本書 2 ページ「ソフトウェアをインストールする < Windows >」
 ② 本書 6 ページ「ソフトウェアをインストールする < Macintosh >」
- 以下の説明では、GT-8400UFの図を使用しています。GT-8400Uをお使いの場合も、特に説明がなければ同様の手順で行えます。

底面にある輸送用固定レバーをスライドして解除します

右図のようにスキャナを両手で静かに持ち上げて底面の固定レバーを解除します。

⊚ ポイント

- スキャナを輸送する場合は、本書 17 ページ 「準備するときの留意点 飼 」をご覧くださ い。
- 固定レバーを解除するときは、スキャナ本体を上下逆さにしないでください。

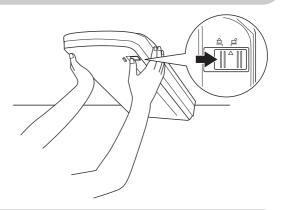

2 設置スペースを確保して、本体を設置します

ஓ ポイント

スキャナは、振動などの影響を受けない場所に置いてください。水平でない場所でご使用いただいた場合、 取り込んだ画像の品質に影響が出ることがあります。

3 フィルムスキャンユニットケーブルを接続します

GT-8400UF をお使いの方のみ接続します。

GT-8400U をお使いの方は手順 4 にお進 みください。

₽注意

- 必ず電源がオフ (AC アダプタが接続されていないこと) になっていることを確認してからケーブルを接続してください。
- ケーブルの向きに注意してください。



4 AC アダプタを接続します



② 電源ケーブルを A C アダプタに差し込み ます。

5 電源を入れます



コンセントの電圧が100Vである ことを確認して、電源プラグをコ ンセントに差し込みます。

電源プラグをコンセントに差し込むと電源がオンになり、ステータスランプが緑色に点灯します。

₽ 注意

- 電源プラグをコンピュータ背面のコンセントに接続しないでください。
- 急な電源プラグの抜き差しは、スキャナの故障の原因になります。電源プラグを抜いてから再度電源を 入れるときは、10 秒以上経過した後、電源プラグを差し込んでください。

🍃 ポイント

電源をオフにする

スキャナには電源スイッチがありません。電源プラグをコンセントから抜くと、電源がオフになります。 電源がオフになると、ステータスランプが消えます。

スキャナの状態を確認します

ステータスランプが赤色に点灯する場合は、以下のページをご覧ください。 全ア本書 48 ページ「電源オン / インストール時のトラブル」

> ステータスランプが 緑色に点灯していれ ば正常に動作してい ます。





以上でスキャナの設置と電源の接続は終了です。

次はコンピュータと接続します。次のページへ進みます。

コンピュータと接続する

コンピュータとスキャナを接続します。

スキャナに同梱されている USB ケーブルで接続します。 USB 接続できるのは、以下の環境です。

		Windows	Macintosh
USB	USB 2.0 • Windows 2000 Professional • Windows XP Home Edition/ Professional 上記 OS のプレインストールモデルまたは、 Windows98 以上からのアップグレード ただし USB2.0 ポートを標準装備している環境 (Microsoft 社の USB2.0 ドライバが必要)		対応していません
	1.1	 Windows 98/ Me Windows 2000 Professional Windows XP Home Edition/ Professional 上記 OS のプレインストールモデルまたは、Windows98 以上からのアップグレード ただし USB1.1 ポートを標準装備している環境 	● Mac OS 8.6 ~ 9.x ● Mac OS X 10.2以上

ஓ ポイント


USB 2.0 の動作条件の最新情報は、エプソン販売のホームページをご確認ください(本書裏表紙の内側参照)。

コンピュータの電源をオンにします

ソフトウェアをインストールしていない場合は、以下の手順に従ってソフトウェアをインストールしてください。

『一本書2ページ「ソフトウェアをインストールするくWindows >」

『一本書6ページ「ソフトウェアをインストールするくMacintosh >」

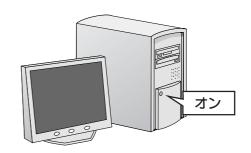

2 USB ケーブルをスキャナの USB コネクタに接続します

必ず同梱の USB ケーブルをお使いください。

(ஓ ポイント


USB ケーブルの両端のコネクタの形は異なります。また、コネクタには表裏があります。差込口の形状に合わせて差し込んでください。


タイプ A コネクタ:薄い (コンピュータに接続)



タイプBコネクタ:厚みがあり幅が狭い

(スキャナに接続)



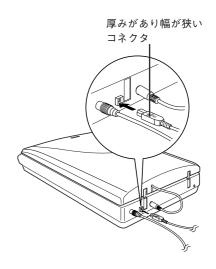


3 USB ケーブルのもう一方をコンピュータに接続します

コンピュータに USB の差し込み口が複数ある場合は、どれに接続してもかまいません。 スキャナの原稿カバーを開けて、蛍光ランプ(白色)が点灯していれば正常です。

(ஓ′ ポイント

- USB ハブに接続する場合は、本書 17ページ 「準備するときの留意点 ⑦」をご覧ください。
- Windows XPをお使いの方で、下のメッセージが表示された場合は画面右上の [X]をクリックして閉じてください。USB2.0と比較してデータ速度が遅くなりますが、問題なく使用できます。

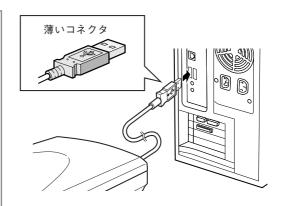

以上で、コンピュータとの接続は終了です。次の手順に進みます。




Windows をお使いの場合、次は接続を確認します。次ページへ進みます。 Macintosh をお使いの場合、すべてのセットアップは終了です。18ページへ進みます。

接続を確認する(Windows のみ)

ソフトウェアがインストールされ、スキャナが正しく接続されているか確認します。

1

スキャナの電源がオンになっていることを確認します



ステータスランプが緑色に点灯していれば電源オンになっています。


新しいハードウェアが認識されている画面が表示されます。 設定が完了すると、画面は自動的に消えます。

ஓ ポイント

Windows 98 をお使いの場合は、本書 17ページ「準備するときの留意点 📵」をご覧ください。

2 [スキャナとカメラ] 画面を開きます

Windows XP の場合

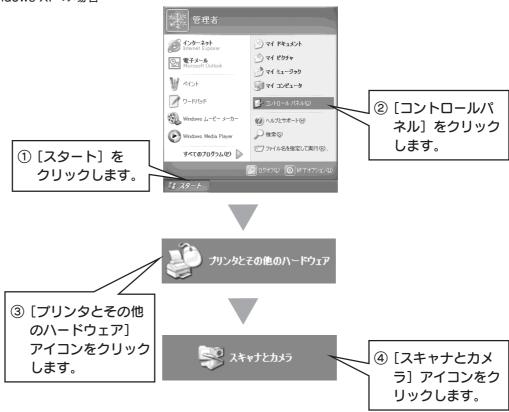

Windows 98/Me/2000 の場合

- ① [スタート] [設定] [コントロールパネル] をクリックします。
- ② [スキャナとカメラ] アイコンをダブルクリックします。

3 本スキャナのアイコンが表示されていることを確認します

アイコンが表示されていれば、スキャナは認識されています。

アイコンが表示されない場合は、以下のページを参照してください。

∠⑦本書48ページ「電源オン/インストール時のトラブル」

Windows XP の場合



このアイコンが表示されていれば 正常です。

アイコンが表示されていることを確認したら、画面を閉じてください。以上で、接続の確認は終了です。



これですべてのセットアップは終了です。さっそく画像を取り込んでみましょう。 24ページへ進みます。

準備するときの留意点



本スキャナ以外の EPSON TWAIN ドライバは削除しないでください。

本スキャナ以外のEPSON製スキャナをお使いの場合、お使いのEPSON TWAIN ドライバを削除しないでください。本スキャナ以外のEPSON製スキャナが使用できなくなることがあります。



Windows 2000/XP をお使いの方は、コンピュータをオンにする前に以下の内容を確認してください。

- Windows 2000 にソフトウェアをインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー (Administrators グループに属するユーザー)でログインする必要があります。
- Windows XPにソフトウェアをインストールする場合は、コンピュータの管理者アカウントのユーザーでログインする必要があります。制限付きアカウントのユーザーではインストールできません。Windows XPをインストールしたときのユーザーは、コンピュータの管理者アカウントになっています。
- Windows XPでは、複数のユーザーが同時に1台 のコンピュータを使用することができます(マルチューザーログイン)。ソフトウェアをインストール するときは、一人(コンピュータの管理者)だけがログインした状態で行ってください。



ソフトウェア CD-ROM をコン ピュータにセットしても、[EPSON インストールプログラム]画面が表示 されない場合は、以下の手順に従っ てください。

- Windows XP の場合
 [スタート] ー [マイコンピュータ] の順でクリックし、下記①・②の順で起動します。
- Windows 98 /Me/ 2000 の場合 デスクトップ上の [マイコンピュータ] アイコンを ダブルクリックし、下記①・②の順で起動します。







① [マイコンピュータ] の中 にある [CD-ROM] アイ コンをダブルクリックし て開き、 ② [Setup] のアイコンをダ ブルクリックします。

4

「MyEPSON」登録のお願い

お客様に製品をより快適にお使いいただくために、「MyEPSON」へのユーザー登録をお勧めします。 「MyEPSON」に登録済みのお客様は、本製品を追加登録してください。

下の画面で該当する登録方法を選択すると「MyEPSON」メニューに沿って、インターネット上から簡単に登録することができます。「MyEPSON」については本書60ページをご覧ください。






Mac OS Xをお使いの方は、コン ピュータをオンにする前に以下の内 容を確認してください。

- 本スキャナはMac OS Xバージョン 10.2以降に対応しています。
- Mac OS Xでは、複数のユーザーが同時に1台のコンピュータを使用することができます(マルチユーザーログイン)。ソフトウェアをインストールするときは、一人(コンピュータの管理者)だけがログインした状態で行ってください。



スキャナを輸送する場合は、輸送用 固定レバーをロックしてください。


スキャナを輸送するときは、必ずキャリッジがホームポジション(一番手前)に戻っていることを確認してください。キャリッジがホームポジションに戻っていない場合は、スキャナの電源をオンにしキャリッジをホームポジションに戻してください。キャリッジの位置を確認してから、ACアダプタをスキャナから取り外し、輸送用固定レバーをロックしてください。

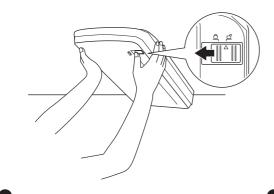



USB2.0 環境または、USB1.1 環境でUSBハブを使用して接続する場合は、接続方法を確認してください。

- USB2.0 環境でお使いの場合は、必ずコンピュータ に直接接続してください。
- USB 1.1 環境で USB ハブに接続する場合は、下図のように必ずコンピュータに直接接続している 1段目の USB ハブに接続してください。





Windows98をお使いの方は、Windows 98のCD-ROM が必要になる場合があるので、ご用意ください。

Windows 98のCD-ROMを必要とするメッセージが表示されたときは、Windows 98のCD-ROMをコンピュータにセットしてから、CD-ROM内のWin98フォルダを指定して、必要なファイルをインストールしてください。

原稿のセット

写真や雑誌をセットする

取り込む原稿をスキャナにセットします。

ここでは、写真や印刷物など(反射原稿といいます)のセット方法を説明します。

GT-8400UF をお使いの方へ

ネガフィルムやポジフィルムなど(透過原稿といいます)をセットする手順については、20ページをご覧ください。

ஓ ポイント

原稿台や原稿カバー (またはフィルムスキャンユニット [透過原稿ユニット]) に強い力をかけないでください。 破損するおそれがあります。




- ① 原稿カバーをあけます。
- ② 原稿の取り込む面を下に向け、
- ③ 原稿台の手前真ん中の▲マークに、原稿の上端中央を合わせてセットします。



ஓ ポイント

- 原稿台の下端から縦5mm、左端から横5mm の範囲 は取り込まれません。
- 原稿はまっすぐにセットしてください。
- 原稿台よりも大きい原稿のセット方法については、 ユーザーズガイドをご覧ください。
- 原稿台にA、B、Cの記号が書かれていたり、小さい 穴があいていたりしますが、これはフィルムをセットするときに使うものです(GT-8400Uの方は、オ プションのフィルムスキャンユニット[透過原稿ユニット:GT84FLU]を使う場合)。

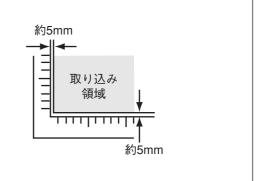



原稿が動かないように注意しながら、原稿カバーを静かに閉じます。

原稿が傾くと、画像が斜めに取り込まれてしまいます。



₽ 注意

写真などの原稿を原稿台の上にセットしたまま、長時間放置しないでください。原稿台に貼り付くおそれがあります。

ஓ ポイント

- 原稿カバーは、指を挟まないよう注意しながら、静かに閉じてください。
- 原稿は取り込み面が平らなものを使用してください。取り込み面がゆがんでいると、取り込んだイメージもゆがみます。
- 原稿台のガラス面はいつもきれいにしておいてください。
- 原稿を強く押さえつけないでください。強く押さえつけると、取り込んだ画像にシミやムラ、斑点が出ることがあります。

以上で、原稿のセットは終了です。



次は画像を取り込みます。まず取り込んでみよう24ページ

原稿のセット(つづき)

フィルムをセットする(GT-8400UFのみ)

本スキャナで取り込むことのできるフィルムは、以下の2種類です。

写真や印刷物などをセットする手順については20ページをご覧ください。すでにセットしてある場合は以下をご覧ください。

△ 本書 24 ページ「まず取り込んでみよう」

● 35mm ストリップフィルム (ネガ/ポジ)

— 般の35mm フィルムを6 コマ単位で切ったフィルム (スリープフィルム)。

ネガフィルム: 画像の濃淡が反転して記録されているフィルム。 ポジフィルム: 白黒がそのまま再現されていて、周囲が黒いフィルム(カラースライド用のフィルム)。



● 35mm スライドフィルム

スライド用に、ポジフィルムを 1 枚ずつ切ってプラスチックなどの枠に挟んだフィルム(マウントフィルム)。 厚さ 2mm 以内のものが使用できます。



ஓ ポイント

フィルム面が大きく反っている場合に、フィルムの一部が原稿台と密着して、ニュートンリング(円または楕円状の縞模様)が発生することがあります。その場合は、膜面(像が逆さに見える面)を下にセットして取り込み、フォトレタッチソフトで鏡像反転させてください。



原稿カバーを開け、保護マットを矢印の方向に持ち上げて取り外します。






フィルムをフィルムホルダにセットします。(ストリップフィルムのみ)

フィルムのベース面(像が正しく見える面/フィルムメーカー名が正しく見える面)を下に向け、フィルムの天地は下図のようにセットしてください。

ポイント

- フィルムホルダは、GT-8400UFにのみ同梱されています。
- フィルムは指紋や手の油が付かないように、イラストのようにフィルムの端を指ではさんで持つか、手袋をはめて持ってください。
- フィルムホルダの上下には、光量を補正するための切り抜き部分があります。切り抜き部分にフィルムがかからないように正しくセットしてください。

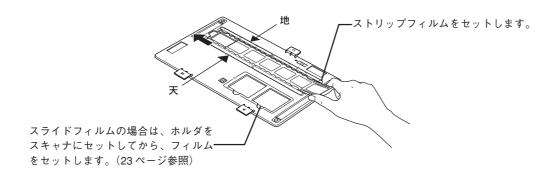

原稿のセット(つづき)



取り込みたいフィルムの種類、位置に合わせて、下図のようにフィルムホルダをセットします。

本紙裏表紙の「原稿セット早見表」もご覧ください。

◎ ポイント

フィルムを取り込む場合の注意事項

- フィルムホルダは、必ずスキャナに付属のものを使用してください。
- フィルムホルダは合わせる辺と隙間ができないようにセットしてください。少しでも隙間があったり、斜めにセットすると認識されません。
- フィルムホルダの上下には、光量を補正するための切り抜き部分があります。切り抜き部分にフィルムがかからないように正しくセットしてください。

● 35mm ストリップフィルムの場合


6 コマの 35mm ストリップフィルムをセットした場合も、3 コマずつしか取り込むことができません。


<①の部分を取り込む場合>

原稿台の左下の角にフィルムホルダを合わせてセットします。フィルムホルダのタブに書かれた「A」と原稿台の「A」のマークが重なるようにしてください。そのとき、フィルムホルダにある突起が、スキャナにある穴にはまるようにセットしてください。

<②の部分を取り込む場合>

フィルムホルダの上下の向きを逆にし、**原稿台の右下の角**にフィルムホルダを合わせてセットします。フィルムホルダのタブに書かれた「B」と原稿台の「B」のマークが重なるようにしてください。

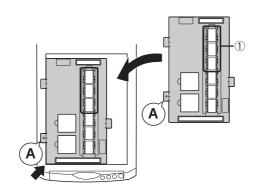


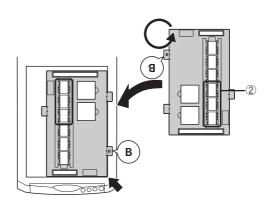

● 35mm スライドフィルムの場合

原稿台の左下の角にフィルムホルダをセットしてください。

フィルムホルダのタブに書かれた「C」と原稿台の「C」のマークが重なるようにしてください。 そのとき、フィルムホルダにある突起が、スキャナにある穴にはまるようにセットしてください。

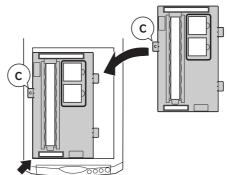




スライドフィルムの場合のみ、フィルムを ホルダにセットします。

フィルムのベース面(像が正しく見える面/フィルムメーカー名が正しく見える面)をガラス面に向け、右図のようにセットしてください。

₽ ポイント

スライドフィルムをセットした後、フィルムホルダが ずれていないか確認してください。

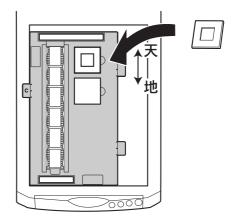



フィルムホルダが動かないように、原稿カバーを静かに閉じます。

原稿カバーは、指を挟まないよう注意しながら、静かに閉じてください。

以上で、フィルムのセットは終了です。



次は画像を取り込みます。まず取り込んでみよう 次ページ

まず取り込んでみよう

ここでは、スキャナビボタンを使って、簡単に画像を取り込む方法を説明します。以下の手順に従い、まずは画像を取り 込んでみましょう。

ここでは例として、Microsoft Word に画像を取り込む方法を説明します。Microsoft Word をお持ちでない場合は以下に進んで画像を取り込んでください。

本書28ページ「アプリケーションを使って取り込みたいとき」

Microsoft Word に画像を取り込むために必要なもの

スキャナとコンピュータの準備はできていますか?できていない場合は、以下のページを参照して準備してください。 ∠分本書 10 ページ「スキャナを設置して電源を接続する」







Microsoft Word に取り込む原稿(写真や雑誌など)を、スキャナにセットします。

△ 本書 18 ページ「原稿のセット」






スキャナビボタンを押します。

EPSON Smart Panel が起動します。



スキャナビボタンを押して、下の画面が表示された場合は、[EPSON Smart Panel] を選択します。[この動作には常にこのプログラムを使う] チェックボックスをクリックし、OKボタンをクリックしてください。



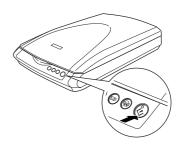



表示された画面の中から、アプリケーションボタンをクリックします。





セットした写真や雑誌などを自動で取り込みます。

右の画面が表示されますので、しばらくお待ちください。

⊚ ポイント

画像が取り込めなかった場合は、以下を参照してください。

△ 本書 51ページ「画像取り込み時のトラブル





取り込んだ画像を確認して、次へ ボタンを クリックします。





Microsoft Word を選択して、<u>起動</u>ボタンをクリックします。

Microsoft Word が起動します。





取り込んだ写真や雑誌などの画像が、 Microsoft Word のデータに貼り付けられ ます。

文字などを追加して、お好きな Microsoft Word データを 作成します。必要に応じて、データを保存してください。



Microsoft Word の使い方については、Microsoft Word のヘルプなどをご覧ください。



以上で、スキャナビボタンを使った、Microsoft Word への画像の取り込みは終了です。



用途に応じて他のボタンもお使いください。次ページで紹介しています。

前面ボタンの紹介

本スキャナの前面には4つのボタンがあります。これらのボタンを使うと、画像を取り込んで、

- ホームページで公開
- Eメールで送信
- EPSON製インクジェットプリンタで焼き増し印刷することができます。

また、スキャナビボタン(右端のボタン)を押すとEPSON Smart Panel が起動して、いろいろな活用が楽しめます。

ホームページで公開しよう






ボタンを押すと、自動的に画像が取り込まれ、 $Scan\ to$ Web が起動します。

アップロードするサイトを選択すると、EPSON Photo Album にアップロードできます。 (無料)

EPSON Photo Album を使用するためには、「My EPSON」への登録が必要です。

∠す本書60ページ「My EPSON について知りたい」

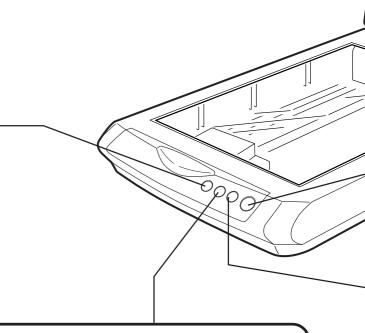


Eメールで送ろう





ボタンを押すと、自動的に画像が取り込まれます。 メールソフトを選択して起動すると新規メールに画像が 添付されます。取り込んだ画像をすぐにEメールで送り たい場合に便利です。

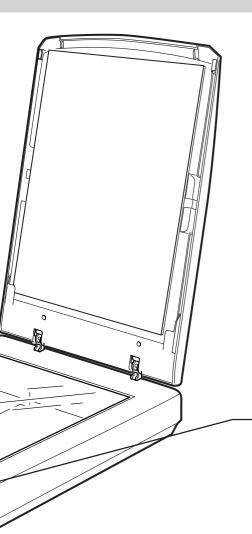

画像を取り込んで活用しよう





ボタンを押すと、EPSON Smart Panelの画面が表示されます。

目的に合ったアイコンをクリックすると、EPSON Scanまたはアプリケーションが起動します。詳しくはユーザーズガイドをご覧ください。

印刷しよう





ボタンを押すと、Easy Photo Printが起動して自動的に 画像が取り込まれます。

印刷の設定をするだけで簡単に画像を印刷できます。

アプリケーションを使って取り込みたいとき

取り込んだ画像を補正する場合は、直接 TWAIN 対応アプリケーションに画像を取り込みます。 ここでは、付属の TWAIN 対応アプリケーション、PhotoImpression を使用して、写真などを取り込んでから保存するまでの手順を説明します。

⊚ ポイント

TWAINとは

スキャナからアプリケーションに画像を取り込むための標準規格で、画像を取り込むために必要なものです。本スキャナから画像を取り込むには、TWAIN に対応した EPSON Scan を使用します(EPSON Scan は 2 ページ < Windows > 、または 6 ページ < Macintosh > でインストール済みです)。

EPSON Scan には、使用目的に合わせて3つの取り込みモードがあります。

- 簡単に取り込める全自動モード
- お好みの設定をしてから画像を取り込むホームモード
- より詳しい設定をしてから画像を取り込むプロフェッショナルモード

画像を初めて取り込む場合は、全自動モードで取り込まれます。

ここでは、ホームモードの場合を例に説明します。





写真などをスキャナにセットします。

△ア本書 18ページ「原稿のセット」



PhotoImpression を起動します。

Windows の場合

[スタート] — [すべてのプログラム] (または [プログラム]) — [ArcSoft PhotoImpression 4] — [PhotoImpression 4] の順にクリックします。



Macintosh の場合

デスクトップ上にある [PhotoImpression] アイコンをダブルクリックします。



3

[カメラ/スキャナ] をクリックします。





[ソースの選択] で [EPSON GT-8400] を選択し、 るボタンをクリックします。

[WIA-EPSON GT-8400] がある場合は選択しないでください。画像が取り込まれ、PhotoImpressionの新規ファイルとして表示されます。

初めてEPSON Scanを起動すると [全自動モード] が起動します。



🍃 ポイント


お使いの TWAIN 対応アプリケーションによって、ソースの選択方法や表示される画面は異なります。詳しくは、お使いの TWAIN 対応アプリケーションの取扱説明書をご覧ください。



右の画面が表示されたら、すぐに <u>停止</u> ボタンをクリックします。

取り込みモードを変更するために、プレビュー(仮取り込み)動作を一時停止します。

- [全自動モード] で画像の本取り込みが始まると、 モードの変更はできません。
 - 本取り込みが始まった場合は、キャンセルボタンを クリックして、手順*3*からやり直してください。
- ここでは、ホームモードを例に説明します。[プロフェッショナルモード]で起動した場合は、画面右上の[モード]メニューから[ホームモード]を選択してください。

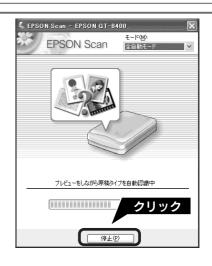



[モード] メニューから [ホームモード] を 選択します。

EPSON Scanの取り込みモードが [ホームモード] に切り替わります。





[原稿種]、[イメージタイプ] の各項目を設定します。

[原稿種]、[イメージタイプ] を設定するだけで、原稿に合わせて最適な画質に補正されます。



項目名	説明
[原稿種]	セットした原稿の種類を一覧から選択します。 [原稿種] を変更するとプレビュー画像が消えます。 <mark>ブレビュー</mark> ボタンをクリック してプレビューし直してください。
[イメージタイプ]	カラー画像として取り込むのか、グレースケール (白黒写真) またはモノクロ画像として 取り込むのかを選択します。

アプリケーションを使って取り込みたいとき(つづき)



[出力設定]から、取り込む画像の用途を選択します。

[出力設定]を設定することで、画像を目的に合った解像度で取り込むことができます。

任意の解像度を設定する場合は、[その他] を選択します。



項目名	解像度	説明
スクリーン/ Web	96dpi	壁紙またはデスクトップピクチャなどのディスプレイ表示や、 ホーム ページ上で使用する画像を取り込む場合に選択します。
プリンタ	300dpi	カラー画像をインクジェットプリンタで印刷する場合に選択します。
その他 で任意に設定	50~3200dpiの範囲	その他の用途で使用する場合に選択します。解像度については、以下の表 を参照してください。

⊚ ポイント

解像度とは

• 画像データは、点の集まりで構成され、この点のことを画素といいます。また、画素が約 25.4mm(1 インチ)幅にいくつあるかを「画像解像度」といい、「dpi」という単位で表示します。

解像度を上げると画素が増え、画像がよりきめ細やかになります。ただし、解像度を上げるほど多くのハードディスク容量やメモリ容量を使用しますので、用途に応じた解像度を設定してください。 以下の表は、それぞれの用途に適した解像度の一覧です。

用途	解像度
Eメール送信	96dpi ~ 150dpi
OCR(光学文学認識)	400dpi
インクジェットプリンタでカラー印刷	300dpi
文書ファイリング	300dpi
FAX送信	200dpi

• フィルムを取り込む場合は、上記の解像度を参考に取り込んでから、フォトレタッチソフトで画像サイズを用途に応じたサイズに調整してください。詳しくは、ユーザーズガイド(電子マニュアル)「拡大/縮小と解像度の関係」をご覧ください。

△ 本書 43ページ「ユーザーズガイドのご案内」



プレビューされていない場合、または表示 方法(通常表示/サムネイル表示)を切り 替えたい場合はプレビューします。

サムネイル表示: 原稿を自動認識して、コマとして切り出

して表示します。

通常表示: 原稿台全体がプレビュー画面として表示

されます。

表示方法の切り替えは、プレビューボタン横の▼ボタンをクリックして切り替えます。ただし、原稿種によっては、表示方法の切替はできません。

プレビューするには、プレビューボタンをクリックします。



ஓ ポイント

正しくプレビューされない場合は

- [原稿種] の設定によっては、正常にプレビューされません(例えば原稿種で[写真] が選択されている状態で、フィルムをセットした場合など)。[原稿種] からセットした原稿種を選択して、再度 プレビュー ボタンをクリックしてください。



<画面はフィルムが正常にプレビューされなかった例>



取り込み枠の作り方

通常表示の場合

プレビュー画面でマウスをドラッグ(マウスボタンを押したままマウスを移動)して取り込み枠を作成します。出力サイズは等倍のままにしておいてください。



カーソルの形状	説明
+	このカーソルが表示されているときは、取り込み枠の作成ができます。 ドラッグして、取り込み枠を作成します。
<u>ধ</u> শু	取り込み枠の中にカーソルを移動すると、カーソルが左図の形状に変わります。 ドラッグすると、取り込み枠を移動できます。
\$ ↔ 5 ≥	取り込み枠の線上にカーソルを移動するとカーソルが左図の形状に変わります。 ドラッグすると、取り込み枠の拡大/縮小ができます。 ただし、「出カサイズ」で等倍以外を選択した場合、取り込み枠を拡大/縮小しても 縦横比は維持されます。

サムネイル表示の場合

アプリケーションを使って取り込みたいとき(つづき)



必要に応じて画質を調整します。

通常は、[原稿種]に合わせて最適な補正がされるので、調整 の必要はありません。

好みの画質にする場合に調整してください。

複数の原稿を取り込んだ場合は、1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してから調整してください。調整項目によっては全選択がタンをクリックすると、一括で画像を調整できます。選択されたコマは、青い枠で表示されます。



イメージタイプが [カラー] / [グレー] の場合

項目名	説明
明るさ	画像が暗すぎる場合はスライダを右へ、明るすぎる場合は左へ移動して調整します。
コントラスト	明暗のメリハリが強すぎる場合はスライダを左へ、メリハリが弱い場合はスライダを右 へ移動して調整します。
モアレ除去フィルタ ([原稿種] の設定によっては、 この項目は表示されません)	右の画像のようにモアレ (網目状の陰影) が発生した場合に チェックします。
退色復元	昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真やフィルムの色合いを、元の色に戻して取り込むことができます。 写真、カラーポジフィルムまたはカラーネガフィルムにのみ使用できます。 チェックボックスは、プレビュー後に選択できます。全自動モードでは使用できませんので、ホームモードまたはプロフェッショナルモードでお使いください。取り込む画像によっては、この機能が適切に機能しない場合があります。詳しくはEPSON Scan ヘルプをご覧ください。
ホコリ除去	画像取り込み時に、フィルムまたはガラスに付いているほごりを取り除いて画像を取り込みます。この機能は透過原稿にのみ使用できます。 フィルム上のホコリは、取り込むと白または黒く表示されます。この設定は、プレビューには適用されません。取り込み後の画像に対してのみ有効です。取り込む画像によっては、この機能が適切に機能しない場合があります。

イメージタイプが [モノクロ] の場合

項目名	説明	
しきい値	白黒の文書で文字や罫線がかすれている場合はスライダを右へ、文字や罫線がつぶれ ている場合は左へ移動して調整します。	



プレビューが通常表示のときに、取り込み枠を複数作成した場合は、<u>全選択</u>ボタンをクリックします。

全選択 ボタンをクリックしないと、現在選択されている破線の枠内の画像しか取り込まれません。



12

スキャン ボタンをクリックして、取り込み を開始します。

サムネイル表示の場合は、プレビュー画面でチェックされている画像がすべて取り込まれます。



13


閉じる ボタンをクリックして、EPSON Scan を終了します。

EPSON Scan 画面が閉じます。



以降の手順は、お使いのアプリケーションソフトによって異なります。

詳しくは、お使いのアプリケーションソフトの取扱説 明書を参照してください。

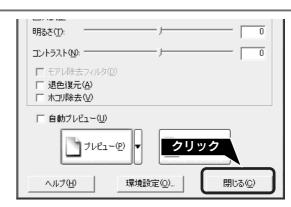

14

- ①保存する画像をダブルクリックし、
- ② 保存 ボタンをクリックします。



15

名前を付けて保存をクリックします。



16

ファイル名を入力して、 保存 ボタンを クリックします。

画像を保存します。

右の画面は、「マイピクチャ」に保存した場合です。



後で画像を開くときにフォルダを指定しますので、保存したフォルダ名は覚えておいてください。



以上で、取り込みと画像の補正は終了です。

画像を保存した後は、PhotoImpressionで文字やフレームを追加してカードやカレンダーを作成するなど、取り込んだ画像を活用しましょう。PhotoImpressionの使い方について詳しくは、以下のページを参照してください。 全子本書 38 ページ「PhotoImpression」

アプリケーションを使わずに取り込みたいとき


PhotoImpressionなどのアプリケーションを使用せずに、EPSON Scanだけで画像の取り込みと保存ができます。この場合、取り込んだ画像は自動的に保存されますので、複数の原稿を一度に取り込んで保存したい場合に便利です。複数の原稿をまとめて自動保存できます。



EPSON Scan を起動します。

Windows の場合

① [スタート] -② [すべてのプログラム] (または [プログラム]) -③ [EPSON Scan] -④ [EPSON Scan] の順にクリックします。

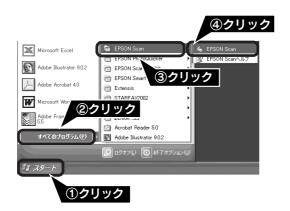

Macintosh の場合

Mac OS 8-9の場合は、① [アップル] メニュー-② [EPSON Scan] の順にクリックします。

Mac OS Xの場合は、①ハードディスク-② [アプリケーション] フォルダ-③ [EPSON Scan] の順にクリックします。





はじめて起動すると [保存ファイルの設定] 画面が表示されます。必要に応じて各項目を設定して、OK ボタンをクリックします。

全自動モードが起動し、原稿が取り込まれ、ファイルとして自動的に保存されます。

詳しくは、EPSON Scanヘルプ「[保存ファイルの設定] ダイアログボックス」を参照してください。ヘルプの見方は、以下のページを参照してください。

△ 本書 45 ページ「EPSON Scan ヘルプのご案内」



項目名	説明
保存先	取り込んだ画像を保存するフォルダが表示されます。 フォルダを変更する場合は <u>参照</u> ボタン(Macintoshの場合は <u>選択</u> ボタン)を クリックし、表示される画面でフォルダを選択してください。後で画像を開く 際にフォルダ名を指定する必要がありますので覚えておいてください。
ファイル名	画像のファイル名を設定します。初期設定では、img001、img002、img003 … (文字列+数字 3 桁) と連番で保存されます。
保存形式	画像の保存形式を、BITMAP (BMP) または PICT、JPEG、TIFF、Multi-TIFF、PDFの中から選択することができます。Windows の場合はBMP、Macintosh の場合は PICT で保存すれば、アプリケーションソフトで問題なく使用することができます。保存形式についての詳細は、ユーザーズガイドの「画像ファイル形式について」をご覧ください。
同一ファイル名が存在する 場合、常に上書きする	このチェックボックスをチェックすると、同一名のファイルが存在していた 場合、上書き保存します。
次回スキャン前に、 このダイアログを表示する	チェックするとスキャンボタンをクリックするたびにこの画面を表示します。




以上で、EPSON Scan の単独起動と取り込みは終了です。

EPSON Scan

こんなことができます

EPSON Scan は、スキャナから画像を取り込むために必要なソフトウェアです。 EPSON Scan には以下の3つの取り込みモードがあります。

<全自動モード>

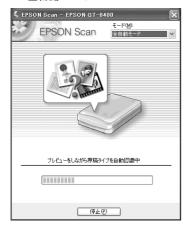

原稿認識から取り込みまでをすべて 自動で行います。

<ホームモード>



簡単に画像調整を行うことができます。

<プロフェッショナルモード>



詳細な調整を行うことができます。

操作方法を知りたい

EPSON Scan の説明は、EPSON Scan のヘルプをご覧ください。

画面にある「ヘルプ」ボタンをクリックします。

<ホームモード>の場合



EPSON Smart Panel

こんなことができます

EPSON Smart Panelは、用途に応じたボタンをクリックするだけで、取り込んだ画像をすぐに活用することができるソフトウェアです。例えば、取り込んだ画像でカードやカレンダーを作成したい場合は カード・カレンダー ボタンを押すと、PhotoImpression というソフトウェアが起動して、取り込んだ画像から自動的にカードやカレンダーを作成できま

す。



操作方法を知りたい

EPSON Smart Panel の詳しい説明は、EPSON Smart Panel のユーザーズガイドをご覧ください。

Windows の場合


① [スタート] - ② [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - ③ [EPSON Smart Panel] - ④ <math>[ユーザーズガイド] の順でクリックして起動します。



Macintosh の場合

①デスクトップ上の、[EPSON Smart Panel] アイコンをダブルクリックします。

② EPSON Smart Panelの画面右下の 🏿 ポタンをクリックします。



問い合わせ先

ニューソフトジャパン株式会社

ニューソフトカスタマーサポートセンター

TEL : 03-5472-7008

受付時間 : 10:00~ 12:00、13:00~ 17:00

(土曜、日曜、祝祭日を除く)


FAX : 03-5472-7009

電子メール : support@newsoft.co.jp ホームページ: http://www.newsoft.co.jp/

PhotoImpression


こんなことができます

PhotoImpressionは、写真の取り込みから加工までの作業が簡単に行えるソフトウェアです。また、写真を整理してアルバムを作成できます。スキャナを使わずに、単独でもご使用になれます。

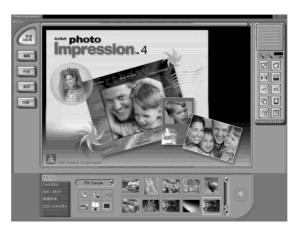

操作方法を知りたい

PhotoImpressionの詳しい説明は、PhotoImpressionのヘルプをご覧ください。ヘルプは、PhotoImpressionの画面右上の「?」ボタンをクリックしてご覧ください。

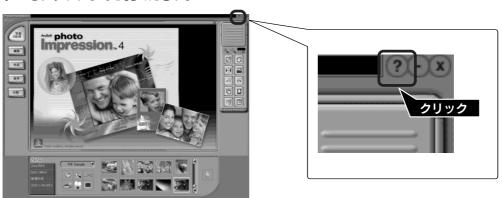

問い合わせ先

アークソフトジャパンコールセンター

TEL : 03-3834-5256

受付時間 : 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 18:00

(土日祝日を除く)

FAX : 03-5816-4730 電子メール : support@arcsoft.jp ホームページ : http://www.arcsoft.jp

読ん de!!ココ パーソナル

こんなことができます

読ん de!!ココ パーソナルは、取り込んだ文字原稿をテキストデータにして、文字の修正などができるソフトウェアです。



操作方法を知りたい

読ん de!!ココ パーソナルの詳しい説明は、読ん de!!ココのユーザーズマニュアルをご覧ください。

Windows の場合

① [スタート] - ② [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - ③ [読ん de!!ココ] - ④ [ユーザーズマニュアル] の順でクリックして起動します。

Macintosh の場合

「ソフトウェア CD-ROM」の中の [読ん de!!ココ] フォルダにある、[ユーザーズマニュアル] アイコンをダブルクリックします。







ダブルクリック

ஓ ポイント

①クリック

ユーザーズマニュアルが見れない場合は、Adobe Acrobat Reader がインストール済みかどうかを確認してください。 本書 2 ページ「ソフトウェアをインストールする < Windows >」 本書 6 ページ「ソフトウェアをインストールする < Macintosh >」

問い合わせ先

エー・アイ・ソフト株式会社

TEL : 0263-33-3632 (松本)

: 03-3376-7440 (東京)

受付時間 : 10:00~12:00、13:00~17:00

(土曜、日曜、祝祭日を除く)


FAX : 0263-33-3052

ホームページ : http://www.aisoft.co.jp/japanese/support/index.asp

Presto! BizCard < Windowsのみ>

こんなことができます

Presto! BizCard は、名刺を取り込み、顧客の名前、会社、住所などの情報の分類や編集ができるソフトウェアです。 Presto! BizCard は、Macintosh では使用できません。

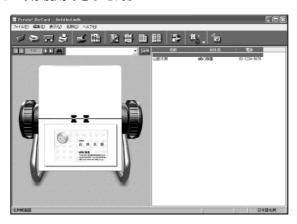

操作方法を知りたい

Presto! BizCard の詳しい説明は、Presto! BizCard の使用手引書をご覧ください。
① [スタート] - ② [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - ③ [Presto! BizCard4.1 (日本語版)] - ④ [Presto! BizCard4.1 使用手引書] の順でクリックして起動します。



問い合わせ先

ニューソフトジャパン株式会社

ニューソフトカスタマーサポートセンター

TEL : 03-5472-7008

受付時間 : 10:00~12:00、13:00~17:00

(土曜、日曜、祝祭日を除く)

FAX : 03-5472-7009

電子メール : support@newsoft.co.jp ホームページ: http://www.newsoft.co.jp/

Presto! PixExpress (EPSON Smart Panel内)

こんなことができます

取り込んだ画像をPDA(携帯端末)で見るためのソフトウェアです。Presto! PixExpress をインストールするときは、PDAとコンピュータを接続して通信可能な状態にしてから、EPSON Smart Panel をインストールしてください。
Presto! PixExpress は、EPSON Smart Panel と一緒にインストールされます。



操作方法を知りたい

EPSON Smart Panel を起動して、

- ① [PDA] をクリックします。右下の画面が表示されたら、
- ② アボタンをクリックして起動します。





問い合わせ先

ニューソフトジャパン株式会社

ニューソフトカスタマーサポートセンター

TEL : 03-5472-7008

受付時間 : 10:00~12:00、13:00~17:00

(土曜、日曜、祝祭日を除く)

FAX : 03-5472-7009

電子メール : support@newsoft.co.jp ホームページ: http://www.newsoft.co.jp/

付属ソフトウェアの削除と再インストール

削除と再インストールについて

付属のソフトウェアを個別に削除したい

付属のソフトウェアを削除する場合は、以下の手順に従ってください。

② ポイント

Windows 2000/XP、Mac OS X をお使いの場合は、削除する前に以下の内容を確認してください。

- Windows 2000 でソフトウェアを削除する場合は、管理者権限のあるユーザー(Administrators グループに属するユーザー)でロ グインする必要があります。
- Windows XP でソフトウェアを削除する場合は、コンピュータの管理者アカウントのユーザーでログインする必要があります。 制限付きアカウントのユーザーでは削除できません。Windows XP をインストールしたときのユーザーは、コンピュータの管理 者アカウントになっています。
- Windows XP、Mac OS X では、複数のユーザーが同時に 1 台のコンピュータを使用することができます(マルチユーザーログイ ン)。ソフトウェアを削除するときは、一人(コンピュータの管理者)だけがログインした状態で行ってください。

Windows XP の場合

- ① [スタート] ー [コントロールパネル] の順にクリックしま す。
- ② [プログラムの追加と削除] をクリックします。
- ③ 削除したいソフトウェアを選択し、削除 ボタンをクリック します。

以降は、画面の指示に従って削除してください。

Windows 98/Me/2000 の場合

- ① 「スタート] ー 「設定] ー 「コントロールパネル」の順にク リックします。
- ② 「アプリケーションの追加と削除」アイコンをダブルクリッ
- ③ 削除したいソフトウェアを選択し、追加と削除 (Windows 98/Me) / 変更/削除 (Windows 2000) ボタンをクリッ クします。

以降は、画面の指示に従って削除してください。

Macintosh の場合

- EPSON Scan、EPSON Smart Panelの場合
 - ① コンピュータにソフトウェア CD-ROM をセットします。
 - ② CD-ROM フォルダ内の [EPSON Scan] (Mac OS X の 場合は、[Mac OS X] フォルダ- [EPSON Scan] フォ ルダ)または [EPSON Smart Panel] フォルダをダブルク リックして開きます。
 - ③ EPSON Scan の場合は、[EPSON Scan インストール] アイコンをダブルクリックします。 EPSON Smart Panelの場合は、[Japanese] — [Smart Panel Uninstaller] アイコンをダブルクリックします。
 - ④ EPSON Scanの場合は、同意 ボタンをクリックします。 Mac OS X の場合は [認証] 画面でパスワードを入力し、 OK ボタンをクリックします。
 - ⑤ ポップアップメニューから [アンインストール] を選択し てアンインストールボタンをクリックします。
- その他のソフトウェアの場合 削除したいソフトウェア名のフォルダを選択して、ごみ箱

付属のソフトウェアを個別に再インストールしたい

以下の手順で、付属のソフトウェアを再インストールしてください。ソフトウェアを再インストールする前に、本ページ 上の「付属のソフトウェアを個別に削除したい」を参照して削除しておくことをお勧めします。

Windows の場合

- ① コンピュータにソフトウェア CD-ROM をセットします。
- ② [EPSONインストールプログラム] 画面で [ソフトウェアの ノストール]をダブルクリックします。
- ③ ソフトウェア選択 ボタンをクリックして、再インストール したいソフトウェアを選択します。 再インストールしないソフトウェアのチェックマークは外し てください。
- ④ OK ボタンをクリックします。

以降は、画面の指示に従って再インストールしてください。 詳しくは以下をご覧ください。

本書2ページ「ソフトウェアをインストールする < Windows > \rfloor

Macintosh の場合

- ① コンピュータにソフトウェア CD-ROM をセットします。
- ② Mac OS 8-9の場合は、[EPSON] アイコンをダブルクリッ クし、[インストーラ] アイコンをダブルクリックします。 Mac OS Xの場合は、[Mac OS X] フォルダをダブルクリッ クし、「インストーラ」アイコンをダブルクリックします。
- ③ [EPSON インストールプログラム] 画面で [ソフトウェア
- のインストール]をダブルクリックします。 ④ ソフトウェア選択 ボタンをクリックして、再インストー ルしたいソフトウェアを選択します。 再インストールしないソフトウェアのチェックマークは外し てください。
- ⑤ OK ボタンをクリックします。

以降は、画面の指示に従って再インストールしてください。 詳しくは以下をご覧ください。

本書6ページ「ソフトウェアをインストールする

< Macintosh > J

ユーザーズガイドのご案内

スキャナの詳しい使い方を知って、よりスキャナを活用したいときにはユーザーズガイド (電子マニュアル) をご覧ください。ユーザーズガイドには以下のような情報が記載されています。

- 目的に合わせた取り込み方法の説明
- 困ったときの対処方法
- スキャナの仕様と基礎知識など

ユーザーズガイドを起動する

Windows での起動方法

① [スタート] - ② [すべてのプログラム] (または <math>[プログラム]) - ③ [EPSON] - ④ [EPSON GT-8400 ユーザーズガイド] の順でクリックして起動します。



Macintosh での起動方法

①ハードディスク内の [EPSON GT-8400マニュアル] フォルダをダブルクリックして開き、② [EPSON GT-8400 ユーザーズガイド] アイコンをダブルクリックして起動します。



ユーザーズガイドのご案内(つづき)

ユーザーズガイドを見る

(カーソル)が√りマークに変わる項目をクリックすると、画面が切り替わります。

メイン画面



⊚ ポイント

もくじをクリックすると、ユーザーズガイドで記載されている情報がすべて表示されます。

EPSON Scan ヘルプのご案内

EPSON Scan の詳しい内容を知って、EPSON Scan でより細かな調整をしたいときには、EPSON Scan ヘルプをご覧ください。EPSON Scan ヘルプには以下のような情報が記載されています。

• EPSON Scan 各設定項目の説明や使い方

EPSON Scan ヘルプを起動する

EPSON Scan 起動時

各画面にある「ヘルプ」ボタンをクリックします。






EPSON Scan が起動していないとき

Windows の場合

① $[スタート] - ② [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - ③ [EPSON Scan] <math>- ④ [EPSON Scan \land ルプ] の順にクリックします。$

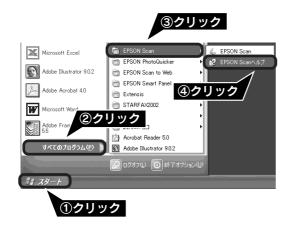

Macintosh の場合

① [Pップル] メニューから② $[EPSON Scan <math> \wedge$ ルプ] を クリックします。


Mac OS X の場合は、EPSON Scan が起動しているときの みヘルプを起動できます。



EPSON Scan ヘルプのご案内(つづき)

EPSON Scan ヘルプを見る

画面の説明

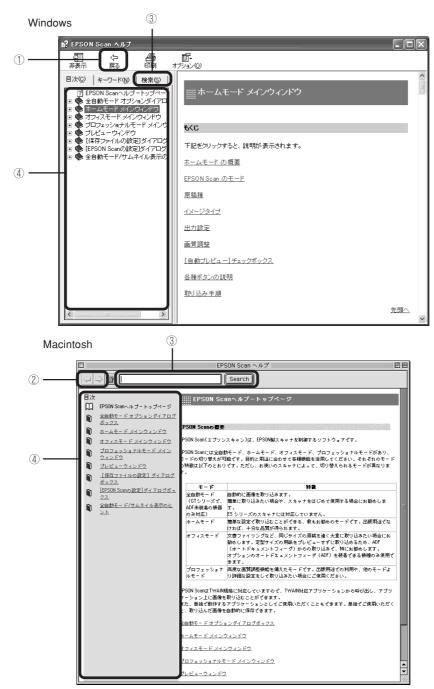

① [戻る]ボタン	前に表示していた画面に戻ります。
② [戻る/進む] ボタン	
③ 検索	説明を見たい項目を入力して[検索開始](Windows)/ [Search](Macintosh)ボタンをクリックすると、該当項目を検索することができます。
④ 説明画面	クリックすると、各項目の説明を表示します。

どんなトラブルか確認しましょう

現在の症状がどれに当てはまるかを以下の項目から選択し、それぞれの参照先をご覧ください。

電源オン/インストール時のトラブル

△ 本書 49 ページ「Windows でスキャナが動かない」

画像取り込み時のトラブル

画像が取り込めない場合に、ご覧ください。

△ア本書51ページ「EPSON Scan が起動しない」

△ア本書 52ページ「前面のボタンを押しても EPSON Smart Panel が起動しない(Mac OS Xのみ)」

△ア本書52ページ「全自動モードまたは、サムネイルプレビューでコマが正常に切り出されない」

トラブルが解決しないときは

本書またはユーザーズガイド(電子マニュアル)の「困ったときは」を確認しても症状が改善されない場合に、ご覧ください。


△ア本書55ページ「トラブルが解決しないときは」

本書に記載されていないトラブルは

スキャナビボタンを使用して取り込むことができない、取り込んだ画像の品質が悪い。そんなときはユーザーズガイド(電子マニュアル)の「困ったときは」をご覧ください。

△3 本書 43 ページ「ユーザーズガイドのご案内」








「困ったときは」の画面

電源オン/インストール時のトラブル

電源をオンにすると、ガタガタと音がする / ランプが赤色になった



輸送用固定レバーは解除してありますか?

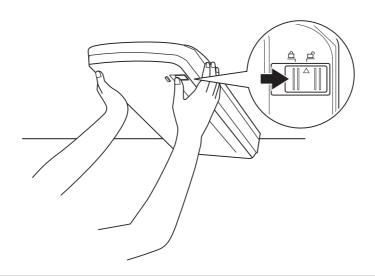

ソフトウェアをインストールできない



システム条件に問題はありませんか?

ハードディスクの空き容量やメモリの空き容量などが少ないと、ソフトウェアのインストールができないことがあります。ユーザーズガイド(電子マニュアル)を参照し、必要なシステム条件を満たしているか確認してください。

∠アユーザーズガイド 「EPSON Scan のシステム条件」



ご利用のコンピュータはUSB接続する ための条件を備えていますか?

以下のページを参照して、コンピュータがUSBを使用できるかどうか確認してください。USBに対応していないコンピュータでは使用できません。

△ 本書 12ページ 「コンピュータと接続する」



多くの機能拡張を組み込んでいませんか? (Macintoshの場合)

機能拡張マネージャで [MacOS x.x基本] または [標準システム] にセットし、Macintoshを再起動してから、インストールし直してください。

Windows でスキャナが動かない

Windowsをご利用の場合に、本書の手順通りにスキャナが動作しなかったときは、以下の手順に従って解決してください。



スキャナを利用するために必要なソフトウェアが正しくインストールされていますか?

- ① スキャナの電源がオンになっているか、USBケーブルが正しく接続されているか確認します。
- ② [XSDN] [TSDN] [TSDN] (TSDN) [TSDN) [TSDN] (TSDN) [TSDN) [TSDN] (TSDN) [TSDN] (TSDN) [TSDN] (TSDN) [TSDN) [TSDN] (TSDN) [TSDN] (TSD



[EPSON Scan] や

[EPSON Smart Panel] がある


ソフトウェアは正しくインストールされています。 手順③に進みます。



③ 「スキャナとカメラ」画面を開きます。

Windows XP

① [スタート] - ② [コントロールパネル] - ③ [プリンタとその他のハードウェア] - ④ <math>[スキャナとカメラ] の順にクリックします。

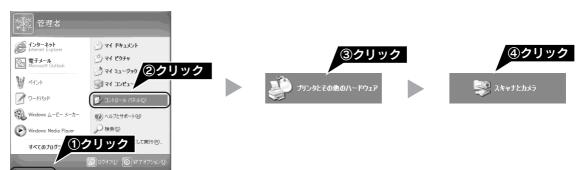

る < Windows >」

[EPSON Scan] や

[EPSON Smart Panel] がない

ソフトウェアをインストールし直してください。 ∠**3** 本書4ページ「ソフトウェアをインストールす

ソフトウェアが正しくインストールされていません。

Windows 98/Me/2000

[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] の順にクリックして、[スキャナとカメラ] をダブルクリックします。

電源オン/インストール時のトラブル(つづき)

④ GT-8400のアイコンが表示されているか確認 します。

Windows XP



[EPSON GT-8400] のアイコンがある

スキャナは認識されています。 もう 1 度原稿の取り込みを実行してみてください。

Windows 98/ Me/ 2000



[EPSON GT-8400] のアイコンがない


スキャナが認識されていません。何へ進みます。




スキャナを接続する前に EPSON Scan をインストールしましたか?

EPSON Scanのインストールに失敗すると、スキャナが正常に認識されない場合があります。以下の手順に従って EPSON Scan をインストールし直します。

- ① スキャナの電源をオフにします。
- ② USB ケーブルをコンピュータから取り外します。
- ③ ソフトウェア CD-ROM から、EPSON Scan をインストールします。公子本書2ページ「ソフトウェアをインストールする (Windows)」
- ④ インストール終了後、USB ケーブルをコンピュータに接続します。△ア 本書 12ページ「コンピュータと接続する」

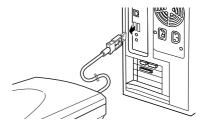

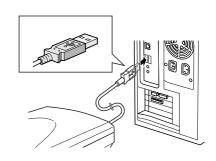

画像取り込み時のトラブル

EPSON Scan が起動しない



接続に問題はありませんか?

スキャナとして認識されない場合は、USBケーブルが本 スキャナのUSBコネクタ、またはコンピュータにしっか りと接続されているか確認してください。



ケーブルは同梱されているケーブルを 使用していますか?

ケーブルは必ず、同梱されたケーブルを使用してください。



USBケーブルは正しく接続されていますか?

- USBケーブルが、スキャナとコンピュータにしっかり接続されているかを確認してください。
- USB2.0環境でお使いの場合は、必ずコンピュータに 直接接続してください。

なお、USB2.0の動作環境については、エプソン販売ホームページおよびカラリオインフォメーションセンターでご確認ください。問い合わせについては、本書裏表紙の内側をご覧ください。





• USB1.1環境でUSBハブに接続する場合は、必ずコンピュータに直接接続しているUSBハブ(1段目)に接続してください。2段目以降のUSBハブに接続した場合は動作保証外となります。



ご利用のコンピュータは Windows 98/Me/2000/XPプレインストールマシンですか? (Windows の場合)

本スキャナはWindows 3.1/95からアップグレードした コンピュータでは使用できません。

またWindows Me/2000/XPは、プレインストールマシンまたはWindows 98/Me/2000プレインストールモデルからアップグレードしたマシンで使用してください。



ご利用のコンピュータはMac OS 8.6 以降ですか? (Macintoshの場合)

本スキャナは Mac OS 8.6 以降のコンピュータで使用できます。 Mac OS X の場合はバーション 10.2 以降でお使いただけます。



コンピュータにスキャナが認識されて いますか?(Windows の場合)

本書 15ページを参照して、「EPSON GT-8400」が表示されていることを確認します。表示されていない場合は、もう一度EPSON Scanのみをインストールし直してください。インストール方法は、以下のページを参照してください。EPSON Scanのみをインストールするには、インストールするソフトウェアの一覧で、EPSON Scanのみにチェックを付けてインストールします。

△〒本書2ページ「ソフトウェアをインストールする <Windows>|

画像取り込み時のトラブル(つづき)

前面のボタンを押しても EPSON Smart Panel が起動 しない(Mac OS X のみ)



EPSON Smart Panelをインストール したユーザーがログインしています か?

インストールを行った方以外のユーザーがログインしている場合は、アプリケーションフォルダにある EPSON Scanner Monitor を実行してください。

一度EPSON Scanner Monitor を実行すれば、前面ボタンが使用できるようになります。



お使いになるOSにのみ、インストール されていますか?

1台のコンピュータに Mac OS Xと Mac OS 9の両方がインストールされている場合、EPSON Smart Panelは、お使いになる OS どちらか一方にのみ、インストールしてください。

両方のOSにインストールすると、正しく動作しません。



Classic アプリケーションは起動していませんか?

Classicアプリケーションが起動していると、前面のボタンが反応しなくなります。Classicアプリケーションを終了させてください。

全自動モードまたは、サムネイル プレビューでコマが正常に 切り出されない

ஓ ポイント

- 画像が取り込めなかった場合は、下の画面が表示されます。 「ヘルプ」ボタンをクリックし、表示される説明に 従って対処してください。
- 画像によっては、思い通りの結果で取り込めない場合があります。その場合は、[ホームモード] や [プロフェッショナルモード] で プレビュー ボタン右のプルダウンメニューから [通常表示] を選択し、取り込み領域を手動で指定した上で取り込んでください。

 ② 本書 31 ページ参照





全自動モード、サムネイルプレビュー に対応した原稿をセットしています か?

セットした原稿が、全自動モード、サムネイルプレビューに対応した原稿であるか確認してください。対応している原稿は以下の通りです。

- 反射原稿の場合(プロフェッショナルモードは除く):
 カラーおよびモノクロの反射原稿(写真、新聞、雑誌、書類、イラスト、線画など)。
- 透過原稿の場合:

35mm ストリップ / マウントフィルム(全自動モード の場合はカラーフィルム)のみ

※上記の原稿種においても、原稿によっては思い通りの 結果で取り込めない場合があります。意図する結果で 取り込めない場合は、プロフェッショナルモード/ホー ムモードで手動で取り込み領域を指定してください。



極端に暗い(または明るい)画像をセットしていませんか?

以下のような画像をセットしていると、思った通りの画像を取り込めない場合があります。その場合は、ホームモードまたはプロフェッショナルモードで通常表示を選択して、手動で取り込み領域を指定してから取り込んでください。

- 極端に暗い(または明るい)画像
- 露出がアンダー(またはオーバー)気味に撮影された 画像



原稿台のガラス面にゴミがありませんか?

原稿台のガラス面にゴミ、汚れなどがある場合、コマが 正常に切り出せない場合があります。



GT-8400UF の場合、スキャナに付属 のフィルムホルダを、正しい位置に セットしていますか?

必ず、本スキャナに付属しているフィルムホルダを使用してください。また、フィルムホルダは合わせる辺と隙間ができないようにセットしてください。少しでも隙間があったり、斜めにセットすると正常に認識されません。



オプションのフィルムスキャンユニット(透過原稿ユニット:GT84FLU)にもフィルムホルダが同梱されています。



標準コマとパノラマが混在していませんか?


標準コマとパノラマが混在していると、パノラマが正常に 認識されません。パノラマを含むフィルムを取り込む場合 は、ホームまたはプロフェッショナルモードで通常表示を 選択して取り込んでください。



正しく原稿をセットしていますか?

- 取り込み領域の端面から5mm 以上離してセットしてください。
- 複数の写真を並べてセットする場合は、写真と写真の 間隔を20mm 以上空けてください。



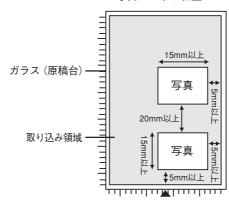



原稿をまっすぐセットしていますか?

傾き(写真の場合は±45°以内、文字・線画の場合は±10°以内)は自動的に補正されますが、原稿によっては補正できない場合があるため、できるだけまっすぐセットしてください。

傾きが自動補正される範囲




写真: ± 45°以内 文字/線画: ± 10°以内



正しい原稿種を選択していますか?

原稿種で、セットした原稿に合った原稿種を選択しない と正常に取り込まれません。



保護マットを外していますか?

透過原稿を取り込む場合は、必ず保護マットを取り外してください。

Windows をアップグレードするには

本スキャナをWindows 98/Me/2000がインストールされているコンピュータで使用していて、そのコンピュータをアップグレード(上書きインストール)する場合は、アップグレードする前にソフトウェアを削除(アンインストール)してください。



Windows で使用しているソフトウェアを削除しましたか?

① アップグレードする前に、現在の Windows で使用しているソフトウェアを削除(アンインストール)します。

Windows で使用しているソフトウェアは以下の通りです。

- EPSON Easy Photo Print
- EPSON Scan
- EPSON Smart Panel
- EPSON コピーユーティリティ
- Presto! BizCard
- Presto! PixExpress
- ArcSoft PhotoImpression
- 読ん de!!ココ パーソナル
- Adobe Acrobat Reader
- Scan To Web

ソフトウェアの削除方法は以下を参照してください。 ②ア本書 42 ページ「付属ソフトウェアの削除と再インストール」

- ② スキャナとコンピュータが接続されていないことを確認します。
- ③ アップグレード(上書きインストール)します。
- ④ 本書2ページ「ソフトウェアのインストールをする < Windows > 」の手順に従って、ソフトウェアをインストールします。

トラブルが解決しないときは

どうしてもトラブルが解決できないときは

EPSON Scan のトラブルなのか、アプリケーションのトラブルなのかを判断します。

取り込みたい原稿を用意して、取り込みが行えるかどうかを確認します。

スキャナから取り込みができない



EPSON Scanのインストール手順に問題があると考え られます。EPSON Scanをインストールし直してくだ さい。

Windows

- ①USB ケーブルを取り外す
- ② EPSON Scan をアンインストール (削除) する △ア本書42ページ「付属ソフトウェアの削除とアン インストールー
- ③ EPSON Scan をインストールする △ア本書2ページ「ソフトウェアをインストールす る<Windows>」
- ④ USB ケーブルを接続する

Macintosh

EPSON Scan をインストールする △ 本書6ページ「ソフトウェアをインストールする < Macintosh > J

スキャナから取り込みができる



- ご利用のアプリケーションソフトで正しく設定され ていない可能性があります。この場合は、各アプリ ケーションソフトの取扱説明書を確認して、アプリ ケーションソフトのお問い合わせ先へご相談くださ
- EPSON Scan をバージョンアップさせることによ り、正常に取り込みできるようになる場合がありま す。EPSON Scanのバージョンアップをお試しくだ

バージョンアップについては、以下を参照してくだ さい。

∠ ユーザーズガイド「最新スキャナソフトウェアの 入手方法|









それでもトラブルが解消できない場合は、カラリオインフォメーションセンターへご相談ください。 インフォメーションセンターのお問い合わせ先は、本書裏表紙の内側をご覧ください。 お問い合わせの際は、ご使用の環境(コンピュータの型番、アプリケーションソフトの名称やバージョ ン、その他周辺機器の型番など)と、本スキャナの名称をご確認の上ご連絡ください。

「ユーザーズガイド」(電子マニュアル)をご覧ください

ユーザーズガイド(電子マニュアル)の「困ったときは」を見て、あてはまるトラブルの対処方法を行ってください。 ユーザーズガイドについて以下のページを参照してください。

∠ 本書 43 ページ「ユーザーズガイドのご案内 |

インターネット FAQ をご覧ください

本書またはユーザーズガイド(電子マニュアル)を見ても問題が解決しない、ちょっとわからないことがある。こんなと きに、お客様の環境がインターネットに接続できる場合は、インターネット FAQ をお勧めします。

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページ(http://www.i-loveepson.co.jp/faq) に掲載しております。

ぜひご活用ください。

ユーザーズガイド(電子マニュアル)の「インターネットFAQ ボタンからも接続できます。

各部の名称と働き

前面

取り込んだ画像をホーム ページで公開したいときに し印刷したいときに押し 押します。

取り込んだ写真を焼き増 ます。

Web ナビボタン









(メールナビボタン

取り込んだ画像をE メールで送りたいとき に押します。

スキャナビボタン / ステータスランプ

EPSON Smart Panel を起動します。また、 スキャナの状態を、色と光で知らせます。

ステータ	スランプ	スキャナの状態
緑色	点灯	取り込みができます
	ゆっくり点滅	準備中/取り込み中です
赤色	高速点滅	エラーが発生しました

原稿カバー / フィルムスキャン ユニット(透過原稿ユニット)

原稿を取り込むときに、閉じて外部の 光をさえぎります。GT-8400Uの場合 は原稿カバー、GT-8400UF の場合は フィルムスキャンユニット(透過原稿 ユニット) になります。

保護マット

写真や書類などの反射原稿 を取り込む場合は、必ず取り 付けてください。

ネガフィルムやポジフィルム などの透過原稿を取り込む場 合は、取り外します。

また、保護マットを取り外す と、原稿カバーと保護マット の間にフィルムホルダを収納 することができます。

GT-8400U は保護マットは 取り外せません。

原稿台

原稿の取り込む面を下にし てここに置きます。

キャリッジ


原稿を照射する蛍光ランプ と、反射した光を読み取るセ ンサが付いています。取り込 み時に移動します。

取り込み前のキャリッジの 位置をホームポジションと いいます。




スキャナを縦置きにして保管す ることができます。 スキャナスタンドはGT-8400U

にのみ同梱されています。

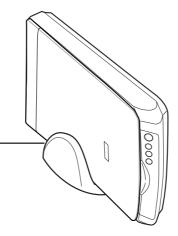


背面

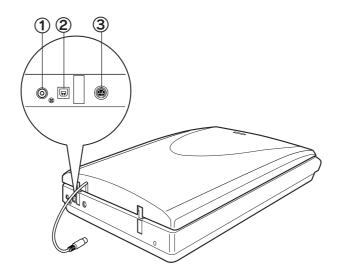

① 電源コネクタ	ACアダプタを接続します。
② USB コネクタ	USB(ユニバーサルシリアルバス)ケーブルを接続します。
③ オプションコネクタ	フィルムスキャンユニット (透過原稿ユニット) を接続します。(GT-8400Uは オプション品の GT84FLU をお使いの場合のみ)

底面

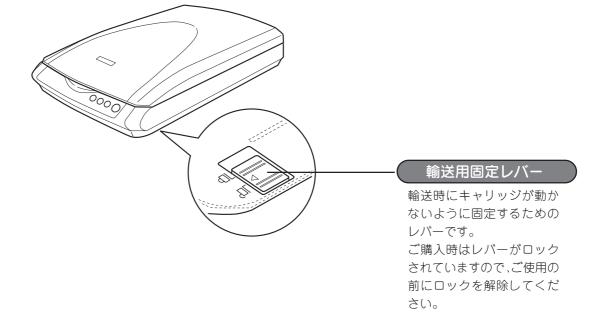


フィルムホルダの収納 (GT-8400UF のみ)


フィルムホルダをお使いにならないときは、スキャナにフィルムホルダを収納することができます。




原稿カバーを上げ、保護マットを 矢印の方向に持ち上げて取り外し ます。

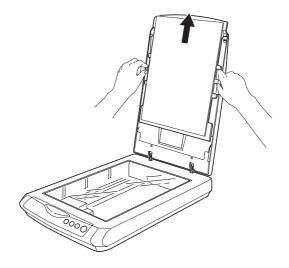

2 フィルムホルダを右図のようにして収納します。

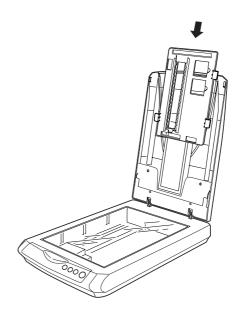

保護マットの白い面を表にして、 上部にあるツメをひっかけます。 原稿カバーのスロットにカチッと 音がするまで差し込んでください。

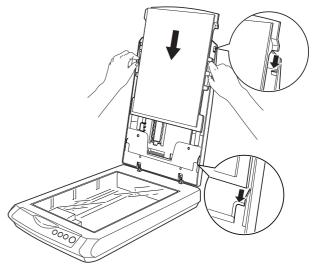

サービス・サポートのご案内

弊社が行っている保守サービス以外の各種サービス、サポートの詳しい内容については、ユーザーズガイド(電子マニュアル)の「サービス・サポートのご案内」をご覧ください。問い合わせ先については本書裏表紙をご覧ください。

保守サービスのご案内

「故障かな?」と思ったときは、あわてずに、まず本書の「困ったときは」またはユーザーズガイド(電子マニュアル)の「困ったときは」をよくお読みになり、接続や設定に間違いがないことを、必ず確認してください。

保証書について

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入漏れがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

保守サービスの受付窓口

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。

- ◎お買い求めいただいた販売店
- ◎エプソン修理センター(本書裏表紙をご覧ください)

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~ 17:30 (土日祝祭日・弊社指定の休日を除く)

保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細につきましては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。

エプソン修理センターのお問い合わせ先については、本書裏表紙をご覧ください。

種 類	概 要	修理代金	
		保証期間内	保証期間外
持込 / 送付修理	故障が発生した場合、お客様に修理品をお持ち込み または送付いただき、一旦お預かりして修理いたし ます。	無償	基本料+技術料+部品代 修理完了品をお届けした 時にお支払いください。
ドア to ドア サービス	指定の運送会社がご指定の場所に修理品を引き取りにお伺いするサービスです。保証期間外の場合は、ドアtoドアサービス料金とは別に修理代金が必要となります。	有償(ドア to ドア サービス料金のみ)	有償(ドア to ドア サービス料金 + 修理代)

「MyEPSON」について知りたい

「MyEPSON」とは、EPSONの会員制情報提供サービスです。

「MyEPSON」にご登録いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを開設*1して

お役に立つ情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを提供いたします。

**「MyEPSON」へのユーザー登録には、インターネット接続環境(プロバイダ契約が済んでおり、かつメールアドレスを保有)が必要となります。

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供しています。

- □お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け
- □ご愛用の製品をもっと活用していただくためのお手伝い
- □ お客様の「困った!」に安心&充実のサポートでお応え
- □ 会員限定のお得なキャンペーンが盛りだくさん
- □ 他にもいろいろ便利な情報が満載

すでに「MyEPSON」に登録されているお客様へ

「MyEPSON」登録がお済みで、「MyEPSON」IDとパスワードをお持ちのお客様は、本製品の「MyEPSON」への機種追加登録をお願いいたします。

追加登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能となります。

「MyEPSON」への新規登録、「MyEPSON」への機種追加登録は、どちらも同梱の『ソフトウェア CD-ROM』から簡単にご登録いただけます。**2

**2 インターネット接続環境をお持ちでない場合には、同梱のお客様情報カード(ハガキ)にてユーザー登録をお願いいたします。 ハガキでの登録情報は弊社および関連会社からお客様へのご連絡、ご案内を差し上げる際の資料とさせていただきます。 (上記「専用ホームページ」の特典は反映されません。)

今回ハガキにてご登録いただき、将来インターネット接続環境を備えられた場合には、インターネット上から再登録していただくことで上記「専用ホームページ」の特典が提供可能となります。

本書中のマークについて

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには次のような意味があります。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 人が傷害を負う可能性が想定される内容および 物的損害のみの発生が想定される内容を示して います。 **D**注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、スキャナ本体が損傷する可能性が想定される内容を示しています。



お取り扱い上、必ずお守りいただきたいこと (操作)、知っておいていただきたいことを記載 しています。



関連した内容の参照ページを示しています。

索引



英数字
35mm ストリップフィルム20、UG
35mm スライドフィルム 20、UG
BMP 形式 UG
ColorSyncUG
D.P.E. ナビボタン 56
EPSON PhotoQuicker UG
EPSON Smart Panel 37、UG
EPSON Scanヘルプ 45
ICM UG
JPEG 形式 UG
Multi - TIFF 形式 UG
MyEPSONUG
OCRUG
PDAUG
PDF 形式 UG
PICT 形式UG
PRINT Image Matching UG
PhotoImpression
Presto! BizCard
Presto! PixExpress
TIFF 形式 UG
USBUG
USB ケーブル 12
USB コネクタ
Web ナビボタン
ь .
明るさ 32、UG
アンシャープマスク UG
(1
イエローUG
イメージカラー UG
イメージ調整 UG
印刷 UG
印刷線数 UG
印刷方法 UG
インストール2、6
インターネットサービスUG
j j
裏写りを防ぐUG
お
オプションコネクタ 57
オプションボタンUG

UG UG UG UG
UG UG
UG
IC
JG
UG
56
50
UG
UG
56
56
UG
UG
UG
UG
31
UG
30
UG
JG
UG 56

t	
セット方法	
全自動モード	UG
た	
退色復元	
単独起動	
つ	00
通信販売	HG
通常表示	
7	
- 停止ボタン	UG
ディスプレイ	UG
電源	
電源コネクタ	57
ع	
透過原稿	
取り込み枠 取り込み枠の拡大/縮小	
取り込み枠の作成	
トリミング	
に	
入力解像度	UG
Ø	
濃度	UG
濃度調整	UG
は	
ハイライト	
パソコンスクール	
反射原稿	UG
し [・] ヒストグラム	шс
ヒストグラム調整	
, ξ	
フィルムスキャンユニット (透過原稿ユニット) 56、	ΠC
フィルムスイャンユニット (返過原稿ユニット)50、	
プロフェッショナルモード	
ほ	
ホームモード	UG
ホコリ除去32、	UG
保守サービス	
保護マット	56
	
マゼンタ	UG
め	
メールナビボタン	56
ŧ	
モアレ	
モアレ除去フィルタ	UG
ф	4.5
ユーザーズガイド	
ゴーザー定義サイス 輸送用固定レバー	
新 と よ	J,
詩ん.deリココ パーソナル	39

EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。

EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

Apple の名称、Macintosh は Apple Computer, Inc. の商標または登録商標です。

Microsoft、Windows は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。

Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版、Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System 日本語版、

Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語版、Microsoft® Windows XP® Home Edition Operating System 日本語版、

Microsoft® Windows XP® Professional Operating System 日本語版の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞ

れ、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP と表記しています。また、Windows 98、Windows Me、Windows

2000、Windows XP を総称する場合は「Windows」、複数の Windows を併記する場合は、「Windows 98/Me」のように Windows の表記を省略することがあります。

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本 国外ではお受けできませんのでご了承ください。

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

複製が禁止されている印刷物について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方法の如何によっては、法律に違反し、罰せられます。(関連法律)

刑法 第148条、第149条、第162条

通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 など

著作権について

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする以外、著作権者の承認が必要です。

電波障害自主規制について - 注意 -

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、VCCIルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用してください。

瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。

(社団法人 電子情報技術産業協会(社団法人日本電子工業振興協会)のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

電源高調波について

この装置は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。

国際エネルギースタープログラムについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

複製上のご注意

以下の行為は、法律により禁止されています。

- 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること(見本印があっても不可)
- 日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること
- 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、官製はがきなどを複製すること
- 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること

次のものは、複製するにあたり注意が必要です。

- 民間発行の有価証券(株券、手形、小切手など)、定期券、回数券など
- パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など

付属のソフトウェアに関するお問い合わせ先一覧

付属のソフトウェアに関するお問い合わせは、各ソフトウェアメーカーにお願いいたします。

ソフトウェア	お問い合わせ先
• EPSON Smart Panel ΕΖカ- Γ • Presto! BizCard Εγρατολύν • Presto! PixExpress	ニューソフトジャパン株式会社 ニューソフトカスタマーサポートセンター TEL : 03-5472-7008 受付時間 : 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土曜、日曜、祝祭日を除く) FAX : 03-5472-7009 電子メール : support@newsoft.co.jp ホームページ:http://www.newsoft.co.jp/
フォトインブレッション ArcSoft PhotoImpression	アークソフトジャパンコールセンター TEL : 03-3834-5256 受付時間 : 10:00 ~ 1200、13:00 ~ 18:00 (土日祝日を除く) FAX : 03-5816-4730 電子メール : support@arcsoft.jp ホームページ:http://www.arcsoft.jp/
読ん de!!ココ パーソナル	エー・アイ・ソフト株式会社 TEL : 0263-33-3632 (松本) : 03-3376-7440 (東京) 受付時間 : 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土曜、日曜、祝祭日を除く) FAX : 0263-33-3052 ホームページ:http://www.aisoft.co.jp/japanese/support/index.asp
77□バットリーダー Adobe Acrobat Reader	アドビシステム株式会社 本製品に付属している Adobe Acrobat Readerのテクニカルサポートは、全て有料のみとなっております。テクニカルサポートが必要な場合は、最初にユーザー登録と有償サポートのお申し込みを行ってください。 有償サポートに関してのお問い合わせ、お申し込みは、 0120-535057または 03-5350-8688(サポート契約センター)へご連絡ください。
EPSON Scan	カラリオインフォメーションセンターにお問い合わせください。 カラリオインフォメーションセンターについては裏表紙をご覧くだ さい。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、(3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修正・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有償で行います。



■■ 付属のソフトウェアのお問い合わせ先は前ページをご覧ください。

EPSON

●エプソン販売のホームページ [I Love EPSON] http://www.i-love-epson.co.jp

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 http://www.i-love-epson.co.jp/faq/

▶修理品送付・持ち込み・ドア to ドアサービス依頼先

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所 在 地	ドア to ドアサービス 受付電話	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス㈱	同 右	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス(株)	0263-86-9995 ドア to ドア専用	0263-86-7660
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	受付電話 365日受付可	042-584-8070
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	同 右	092-622-8922
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス㈱	同 右	098-852-1420

*「ドア to ドアサービス」は修理品の引き上げからお届けまで、ご指定の場所に伺う有償サービスです。お問い合わせ・お申込は、上記修理センターへご連絡ください。

*予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。

【受付時間】月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

*修理について詳しくは、ホームページアドレスhttp://www.epson-service.co.jpでご確認ください。

●カラリオインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

| 0570-004116(全国ナビダイヤル)※【受付時間】月~金曜日9:00~20:00 土曜日10:00~17:00(祝日を除く)

*ナビダイヤルとは、NTTコミュニケーションズ㈱の電話サービスの名称です。

- *携帯電話・PHS端末・CATVからはナビダイヤルはご利用いただけませんので、(042)585-8555へお問い合わせください。
- *新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電 電会社へご依頼ください。
- ●FAXインフォメーション EPSON製品の最新情報をFAXにてお知らせします。

札幌(011)221-7911 東京(042)585-8500 名古屋(052)202-9532 大阪(06)6397-4359 福岡(092)452-3305

●スクール (エプソンデジタルカレッジ) 講習会のご案内

東京 TEL(03)5321-9738 大阪 TEL(06)6205-2734

【受付時間】月曜日~金曜日9:30~12:00/13:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

*スケジュールはホームページにて、ご確認ください。

●ショールーム *詳細はホームページでもご確認いただけます。

エプソンスクエア新宿 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F

【開館時間】月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

エプソンスクエア御堂筋 〒541-0047 大阪市中央区淡路町3-6-3 NMプラザ御堂筋1F 【開館時間】月曜日~金曜日 9:30~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

• MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

http://myepson.i-love-epson.co.jp/ インターネットでアクセス!

カンタンな質問に答えて 会員登録。

●エプソンディスクサービス

各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法・料金など、詳しくは上記FAXインフォメーションの資料でご確認ください。

●消耗品のご購入

お近くのEPSON商品取扱店及びエプソンOAサプライ株式会社 フリーダイヤル0120-251528 でお買い求めください。

エプソン販売 株式会社 セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

2002. 2. 28 (A)



PRINT Image Matchingは、デジタルカメラによって生成さ れたイメージのヘッダーに含まれるコマンド(カラーセッティング、 イメージパラメータ情報)をベースとした画像処理技術を示して います。

PRINT Image Matchingの仕様書 Version 2.0に対する 著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。




当社は国際エネルギースタープログラム の参加事業者として、本製品が国際エネ ルギースタープログラムの基準に適合し ていると判断します。




この取扱説明書は再生紙を使用しています。

原稿セット早見表

スキャナに原稿をセットするときに、「原稿は裏表、どっちを下にセットするの?」「どの位置に原稿を合わせるの?」というときにご覧ください。詳しくは、本書の「原稿のセット」を参照してください。 **全**ア本書 18 ページ「原稿のセット」

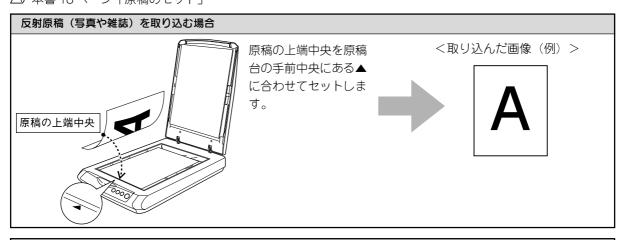





※フィルムを取り込む場合は、必ず保護マットを取り外してください。

< 35mm ストリップフィルムの場合>


3コマずつ取り込めます。フィルムのベース面(画像が正しく見える面/フィルムメーカー名が正しく見える面)を下に向けてセットしてください。

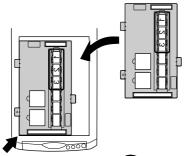

図の四角で囲んだ部分のフィルムを取り込むときは、フィルムホルダを原稿台の左下に合わせてセットします。




<プレビューでの表示順>

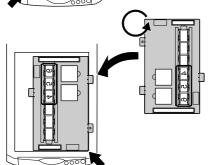

図の四角で囲んだ部分 のフィルムを取り込む ときは、フィルムホル ダの上下を逆にし、原 稿台の右下に合わせて セットします。



< 35mm スライドフィルムの場合>

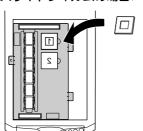

フィルムホルダを原稿 台の左下に合わせて セットします。



<プレビューでの表示順>

改訂履歴

Revision	改訂ページ	改訂内容	備考
4043065_00	全て	新規制定	